

Peetz Royal Plus

Profilbrædder fremstillet af tætveddet
100% PEFC-certificeret Norrlands Fyr



Peetz Royal Plus profilbrædder har rødder højt oppe i Sverige, ikke langt fra polarcirklen. Norrlands fyr er noget af det eneste, der kan vokse her, og det går meget langsomt. Men det gør kun træet stærkere.

Træets barske opvækst giver få og små knaster, gør træet tætveddet, formstabilt og det giver profilbrædderne det flotte udtryk.

Royal Plus behandlingen

Den unikke Royal Plus behandling er fremstillet af ægte lud og voks, der giver profilbrædderne et lyst udseende og forsinker træets naturlige gulning. Ydermere har vi i samarbejde med vores

leverandør og Teknologisk Institut udviklet og testet Royal Plus behandlingen således, at den opfylder de strenge krav til afgasning. De 100 % PEFC-certificerede profilbrædder er testet efter den europæiske standard EN-16516 for emission, og Peetz Royal Plus profilbrædderne, har da også bestået testen Indoor Air Comfort Gold.

Overfladebehandlingen

Royal Plus behandlede profilbrædder er en ægte lud/voks behandling. Royal Plus bliver poleret ind i træet og ikke sprøjtet ovenpå træet.

Royal Plus® lud indeholder:

- Titandioxid
- Olie
- Lud
- Voks



Denne blanding plus og andre ingredienser gør at panelet får et lyst og holdbart udseende, som forsinker træets naturlige gulningsproces. Royal Plus lud påføres og bliver derefter indarbejdet i træet og omkring knasterne med specialbørster. Efter denne behandling går panelet igennem en speciel maskine som arbejder Royal Plus lud yderligere ind i træet samt efterpolerer panelet for at opnå den vaskbare og vandafvisende overflade. Panelet går herefter videre for sortering og pakning i krympefolie.

Dimensioner og behandling

Royal plus fås både ludbehandlet og ubehandlet i dimensionerne:

19 x 100 mm (15 x 95 mm dækkende 85 mm)
19 x 125 mm (15 x 120 mm dækkende 110 mm)

Royal plus leveres enten uden endenot eller med skrå endenot så bræddernes længde kan udnyttes optimalt, det minimerer mængden af afskær, og de er hurtigere samt mere effektive at montere.

Emballering

Alle Royal Plus varer er krympfolieret i beskyttende plastfolie, 6 stk. pr. bundt.

Disse bundter er tydeligt mærket med etiket, som viser kvalitet, længde, antal lbm. og dækkende kvadratmeter pr. bundt.

Forhandlere

Royal plus kan købes hos tømmerhandlere.

Montering



1. Generelt

Profilerne leveres i beskyttende plastfolie som ikke åbnes før opsætning. Det anbefales at opbevare profilerne på plant underlag i det rum, hvor de skal monteres, i mindst 7 dage. Dette er beregnet til montering i lokaler med normal temperatur og fugtighedsgrad. Profilerne vil som naturprodukt krympe og udvide sig i takt med den relative luftfugtighed i det rum, hvor de opsættes. Rummet skal være tørt og opvarmet til stuetemperatur/cirka 20° C. Opfyldes dette ikke, kan profilerne i værste fald blive krumme og arbejde sig fra hinanden.

2. Underlag:


Profilerne opsættes på lægter eller brædder, forudsat at underlaget er plant og har tykkelse nok til at dykkerne kan fæste ordentligt. Maksimal lægteafstand er 60 cm. Dampspærre monteres hvis profilerne opsættes i vådrum eller hvor rummet ovenpå ikke er opvarmet for eksempel loftrum.

3. Opsætning:

HVER profil fastgøres med dykkere, som er min. 45 mm. Profilen sømmes i bunden af feren på

skrå. Sømpistol kan også anvendes, men sørg for at trykket ikke slår dykkeren for langt ind i træet.

Slå profilerne HELT sammen ved opsætning. Brug en slagklods. Har profilerne endenot kan de samles imellem lægteunderlaget. Vi tilråder limning af endenoten. Profiler uden endenot samles over lægteunderlaget.

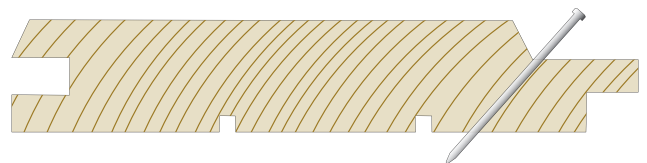

Kontroller for hver 60 cm at brædderne er parallelle og ikke løber skævt.

Start med notsiden ind mod væggen. Sørg for et lille mellemrum (6-8 mm) mellem væg og profilbræt, så profilerne har mulighed for at udvide sig.

4. Reklamationer:

Eventuel reklamation skal altid ske FØR opsætning, ellers bortfalder reklamationsretten.

Vedligeholdelse



Royal Plus panelbrædder kan afvaskes med en fugtig klud, hvis der opstår snavs eller fedtpletter på profilbrædderne.

Kom almindeligt opvaskemiddel på en blød børste og bearbejd de steder, hvor der er opstået pletter.

Tør af med en klud med rent vand på. Tør derefter stedet helt tørt med en blød klud.